


泛源股份有限公司
供應商訪廠報告(格式二)

供應商	允泰齒輪機械股份有限公司	訪廠目的	☒ 品質討論 ☐ 出貨檢驗 ☐ 其他_____			
議題	93XXBA1 皮帶輪(大)重工討論	日期	2025/02/20			
泛源訪廠人員(職務/姓名)	供應商品質工程師/許哲睿					
廠商參加人員(職務/姓名)	品管課長/吳玫華					
討論事項/輔導重點：(異常料件的表達須包含料號/品名/不良率/絕對值/異常描述) 1. 2025/01/16 進料之 93XXBA1 1942pcs 經進料檢驗發現，Ø15.000 1pc NG、Ø24.000 9pcs NG，不良率分別為 10%與 90%。 2. 本批物料經 MRB 會議決議不可使用，退允泰重工，並於 02/20 赴允泰了解重工進度。						
觀察事項/在製品與庫存：(事實記錄與製程的確認/生產機台與檢驗有效性) 1. 允泰目前已全檢完畢，良品數 858pcs，1084pcs 須重工，已再次提醒須以搪孔方式重工 Ø24.000 孔。 2. 原要求允泰於 3 月底前先交 1000pcs，尾數與 4 月份訂單同時交貨，允泰可依約完成。 3. 允泰現為三班制生產，每班次生產之產品由現場主管執行檢驗三次，每次 1pc，除此，品管部門巡檢每機台各班次抽樣 15pcs，亦即每日每機台生產品抽驗數達 54pcs，依此抽樣數量，若檢驗方式正確應可杜絕不良品產生。 日產能約 100 pcs						
矯正措施建議與執行：(管理異常/料件異常/製程異常的矯正措施及完成日期) 本次異常係因允泰使用三點式量規檢驗所致，先前已要求允泰使用 pin 量測，與本公司相同，02/20 確認，允泰已製作 GO 24.007 / NO GO 24.020 塞規，未來可與本公司相同方式量測，避免本次事件再次發生。						
議定改善對策與追蹤事項：(著重再發防止對策與可完成或結案日期) 現檢出之良品請允泰先寄 10pcs 至泛源確認全檢結果是否可靠。(2/25)						
其他部門意見：						
總經理	技術長	研發	品保	資材	VQE	
 02/27/25	 02/25/25	 02/24/25	 02/24/25	 02/24/25	 02/24/25	

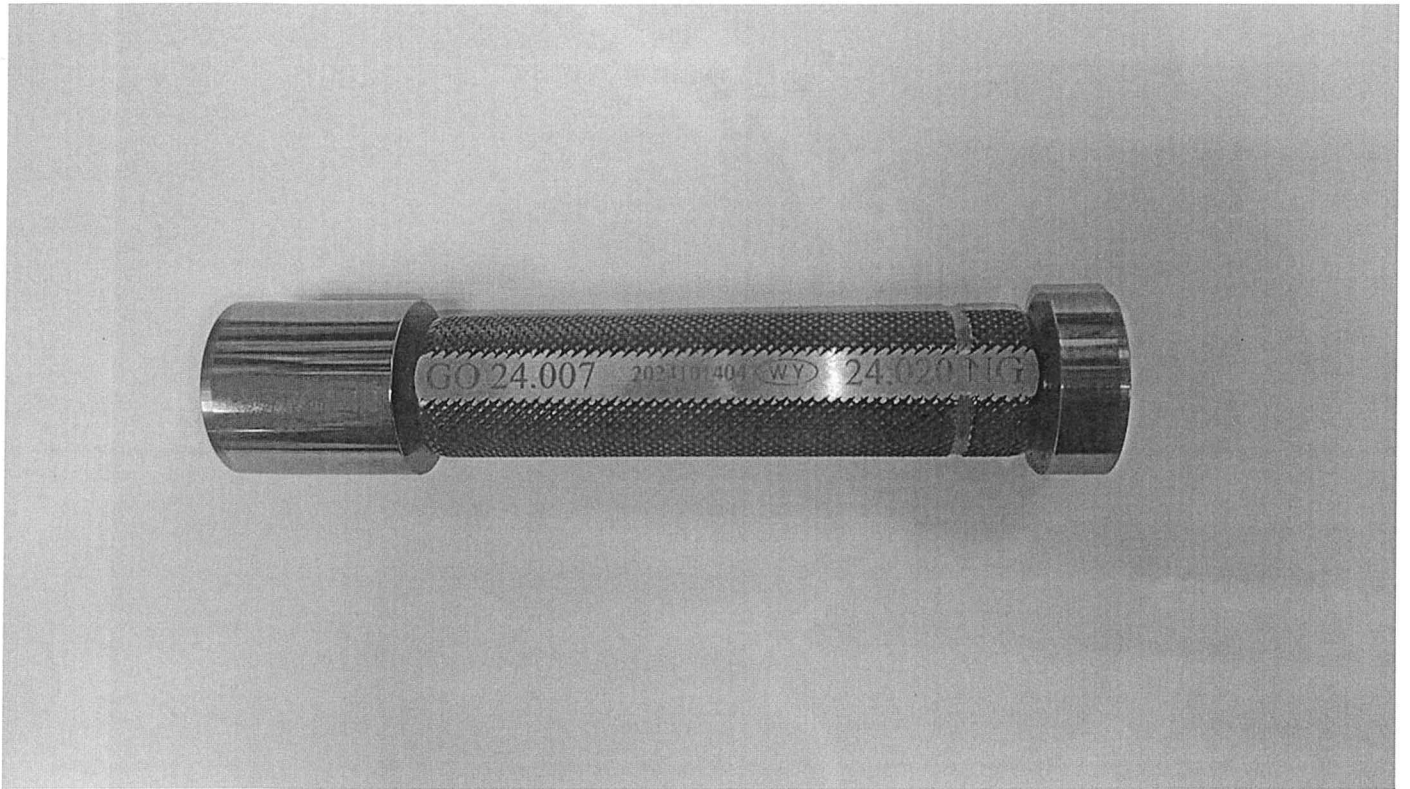

Ø24.000 檢驗用 pin

巡檢機檯工作日報表

巡檢重點：

- 1、工件精度 2、機檯RPM 3、進刀速度
4、載物軸精度 5、機檯潤滑油

標準進刀速度(粗滾)：

KP-150 / KS-14

- 1、M1.0 / M1.25 → F 3.0
2、M1.5 → F 2.5
3、M1.75 / M2.0 → F2.0
4、M2.5 / M2.75 / M3.0 / M3.5 → F 1.5
(世協粗滾工件 KS-14 機檯 進刀速度 F1.5)

150SP

- 1、M1.0 / M1.25 → F 2.0
2、M1.5 → F 1.5
3、M1.75 → F 1.2
4、M2.0以上 → F1.0

120A / 60SP

- 1、M0.5 / M1.0 → F 0.8
2、M1.25 → F0.7
3、M1.5 → F 0.6
(進刀速度不得低於0.6)
4、M1.75 / M2.0 → F 0.5
(材質如硬度因素，自行視狀況調慢進刀速度)

日期：

班別：

機檯	物料編號/品名	刀具牙口數			進刀	次數	RPM	潤滑油	切削油	滑道油	機台清潔	巡檢時間	巡檢人員
		1	2	3									
KA220													
KP200-1													
KP200-2	92xX010												
KP200-3	≈												
KN151-1													
KN151-2													
N80	92xX020												
LCS200													
LGG280													

主管：

廠長：

組長：

2010-006A

巡檢機檯工作日報表

巡檢重點：

- 1、工件精度 2、機檯RPM 3、進刀速度
4、載物軸精度 5、機檯潤滑油

標準進刀速度(粗滾)：

KP-150 / KS-14

- 1、M1.0 / M1.25 → F 3.0
2、M1.5 → F 2.5
3、M1.75 / M2.0 → F2.0
4、M2.5 / M2.75 / M3.0 / M3.5 → F 1.5
(世協粗滾工件 KS-14 機檯 進刀速度 F1.5)

150SP

- 1、M1.0 / M1.25 → F 2.0
2、M1.5 → F 1.5
3、M1.75 → F 1.2
4、M2.0以上 → F1.0

120A / 60SP

- 1、M0.5 / M1.0 → F 0.8
2、M1.25 → F0.7
3、M1.5 → F 0.6
(進刀速度不得低於0.6)
4、M1.75 / M2.0 → F 0.5
(材質如硬度因素，自行視狀況調慢進刀速度)

日期：

班別：

機檯	物料編號/品名	刀具 牙口數		進刀	次數	RPM	潤滑油	圖面尺寸	實際尺寸	機台 清潔	巡檢時間	巡檢人員
		1	2									
120A1												
120A2												
120A3	93XXBA1											
120A4	93XXBB1											
120A5												
120A6												
120A7												
120A8												
40SP												
60SP1												
60SP2												
60SP3												
60SP4												
60SP5												

主管：

副廠長：

組長：

2010-006B

允泰齒輪機械股份有限公司

113 年度儀校計劃一覽表

編號	名稱	廠牌型號	校驗方式	校驗週期	使用單位	備 註	應實施校正月份											
							1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
A-Q-01	電子式游標卡尺	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-150					V							
A-Q-02	電子式游標卡尺	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-150					V							
A-Q-03	電子式游標卡尺	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-150					V							
A-Q-04	電子式游標卡尺	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-150					V							
A-Q-05	電子式游標卡尺	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-150					V							
A-Q-06	電子式游標卡尺	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-150					V							
A-Q-07	電子式游標卡尺	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-150					V							
A-Q-08	電子式游標卡尺	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-300					V							
A-QA-01	電子式內溝游標卡尺	Metrology	內校	一年	品管	0-150					V							
A-QA-02	刻度式內溝游標卡尺	Metrology	內校	一年	品管	0-150					V							
A-QA-03	錶式游標卡尺	Metrology	內校	一年	品管	0-150					V							
A-QB-01	錶式游標卡尺	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-300					V							
A-QB-02	錶式游標卡尺	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-300					V							
A-QC-01	刻度式游標卡尺	Metrology	內校	一年	品管	0-600					V							
A-QC-01-1	刻度式游標卡尺	Metrology	內校	一年	品管	0-200					V							
A-QC-01-2	刻度式游標卡尺	Metrology	內校	一年	品管	0-200					V							
A-QC-01-3	刻度式游標卡尺	Metrology	內校	一年	品管	0-200					V							
A-QC-01-4	刻度式游標卡尺	Metrology	內校	一年	品管	0-200					V							
A-QC-01-5	刻度式游標卡尺	Metrology	內校	一年	品管	0-200					V							
B-Q-01-1	電子外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							

審核：[蕭順隆]

登錄者：[吳政華]

2010-00A

允泰齒輪機械股份有限公司

113 年度儀校計劃一覽表

編號	名稱	廠牌型號	校驗方式	校驗週期	使用單位	備 註	應實施校正月份											
							1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
B-Q-01-2	電子外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
B-Q-02-1	電子外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	25-50					V							
B-Q-02-2	電子外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	25-50					V							
B-Q-03	電子細根外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
B-Q-04	外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
B-Q-05	外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
B-Q-06	外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	25-50					V							
B-Q-07	外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	25-50					V							
B-Q-08	外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	50-75					V							
B-Q-09	外徑分釐卡	Metrology	內校	一年	品管	50-75					V							
B-Q-10	外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	75-100					V							
B-Q-11	外徑分釐卡	Metrology	內校	一年	品管	75-100					V							
B-Q-12	外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	100-125					V							
B-Q-13	外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	150-175					V							
B-Q-14	細根外徑分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
B-Q-15	戴珠式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
B-Q-16	戴珠式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	50-75					V							
B-Q-17	戴珠式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	75-100					V							
B-QA-01	C扣外徑分釐卡	Metrology	內校	一年	品管	0-25					V							
B-QA-02	C扣外徑分釐卡	Metrology	內校	一年	品管	25-50					V							

審核： 

登錄者： 

2010-00A

允泰齒輪機械股份有限公司

113 年度儀校計劃一覽表

編號	名稱	廠牌型號	校驗方式	校驗週期	使用單位	備 註	應實施校正月份											
							1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
C-Q-01	盤式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
C-Q-02	盤式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
C-Q-03	盤式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
C-Q-04	盤式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
C-Q-05	盤式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	25-50					V							
C-Q-06	盤式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	25-50					V							
C-Q-07	盤式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	25-50					V							
C-Q-08	盤式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	50-75					V							
C-Q-09	盤式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	50-75					V							
C-Q-10	大盤式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
C-Q-11	大盤式分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
M-Q-01	尖頭式外徑分離卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
M-Q-02	尖頭式外徑分離卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	0-25					V							
M-Q-03	尖頭式外徑分離卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	25-50					V							
M-QA-01	三點式內徑規	Metrology	內校	一年	品管	12-20					V							
M-QA-02	三點式內徑規	Metrology	內校	一年	品管	20-30					V							
M-QA-03	三點式內徑規	Metrology	內校	一年	品管	30-50					V							
M-QA-04	三點式內徑規	Metrology	內校	一年	品管	50-62					V							
M-QA-05	三點式內徑規	Metrology	內校	一年	品管	62-75					V							
M-QA-06	三點式內徑規	Mitutoyo	內校	一年	品管	75-88					V							

審核：  蕭順隆

登錄者：  吳政華

2010-00A

允泰齒輪機械股份有限公司

113 年度儀校計劃一覽表

編號	名稱	廠牌型號	校驗方式	校驗週期	使用單位	備 註	應實施校正月份											
							1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
M-QB-01	內徑千分尺	Metrology	內校	一年	品管	50-600					V							
M-QC-01	內徑規分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	5-30					V							
M-QC-02	內徑規分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	25-50					V							
M-QC-03	內徑規分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	50-75					V							
M-QC-04	內徑規分釐卡	Mitutoyo	內校	一年	品管	75-100					V							
M-QD-01	缸徑規	Mitutoyo	內校	一年	品管	100-160					V							
M-QD-02	缸徑規	Mitutoyo	內校	一年	品管	150-175					V							
H-Q-01-1	偏心儀	Metrology	內校	一年	品管						V							
H-Q-02-1	桌上偏心儀	Metrology	內校	一年	品管						V							
TTi-300H	NC齒車試驗機	TOKYOTECHNICAL	內校	一年	品管						V							
TTi-300H-01	探針	TOKYOTECHNICAL	內校	一年	品管						V							
D-Q-01-1	橫桿式量錶磁性側微台	Mitutoyo	內校	一年	品管						V							
D-Q-01-2	指針式量錶磁性側微台	Mitutoyo	內校	一年	品管						V							
D-Q-02-1	數位量錶花崗石側微台	Mitutoyo	內校	一年	品管						V							
SJ-201R	表面粗度計	Mitutoyo	內校	一年	品管						V							

審核：蕭明隆

登錄者：吳政華

2010-00A

113 年度儀器計劃一覽表

2010-00A

登錄者：

2010-00A

允泰齒輪機械股份有限公司

113 年度儀校計劃一覽表

編號	名稱	廠牌型號	校驗方式	校驗週期	使用單位	備 註	應實施校正月份											
							1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
GO-0081	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø18.005~18.018					V							
GO-0082	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø18.006~18.024					V							
GO-0083	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø18.800~18.815					V							
GO-0084	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø19.045NG Ø19.03GO					V							
GO-0085	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø19.03~19.05					V							
GO-0086	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø20.00-0.013/-0.003/+0.012					V							
GO-0087	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø20.00NG Ø19.99GO					V							
GO-0088	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø20.013NG Ø20.017GO					V							
GO-0089	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø20.00x4.80NG 20.021x4.821GO					V							
GO-0090	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø20.07x5.05NG Ø20.04x5.03GO					V							
GO-0091	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø22.00NG Ø21.99GO					V							
GO-0092	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø23.017NG Ø23.005GO					V							
GO-0093	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø23.80					V							
GO-0094	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø23.90					V							
GO-0095	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø24.01~24.03					V							
GO-0096	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø24.00~24.02					V							
GO-0097	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø24.24 (錐型塞規)					V							
GO-0098	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø24.50NG Ø24.49GO					V							
GO-0099	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø25.00-0.013/-0.003/+0.012					V							
GO-0100	客製化塞規	偉翌精密	內校	一年	品管課	Ø25.00NG Ø24.99GO 單					V							

審核：

蕭麗隆

登錄者：

吳政華

2010-00A